

PC
АЯ 46


426028, Россия, г. Ижевск,
ул. Пойма, 25, ООО "ГАЛЕОН".
тел. (3412) 50-59-32, 50-69-11
www.akvilon-izh.ru
info@akvilon-izh.ru



Стиль 900.1 NEW

Кровать 1900x900.

индекс: С04.01.09

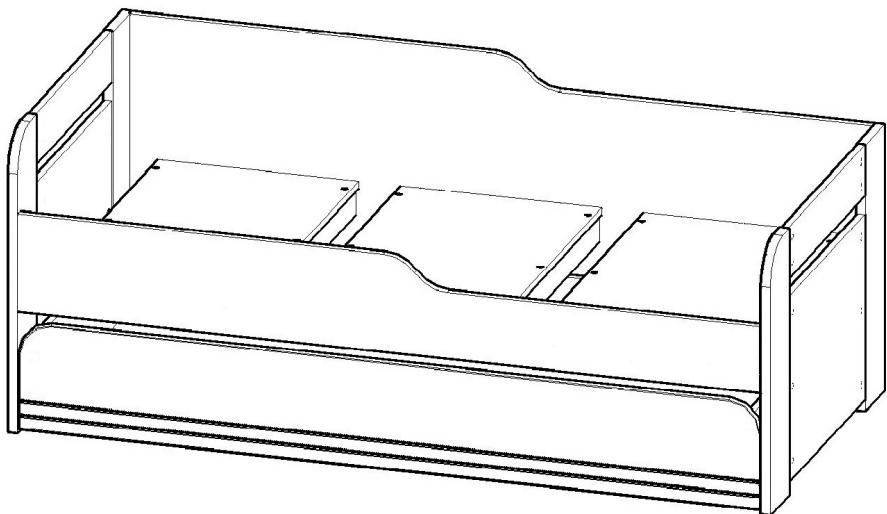


Претензии по качеству принимаются при наличии упаковочных ярлыков!!!

Изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения.

Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014
“Мебель. Общие технические условия.”

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

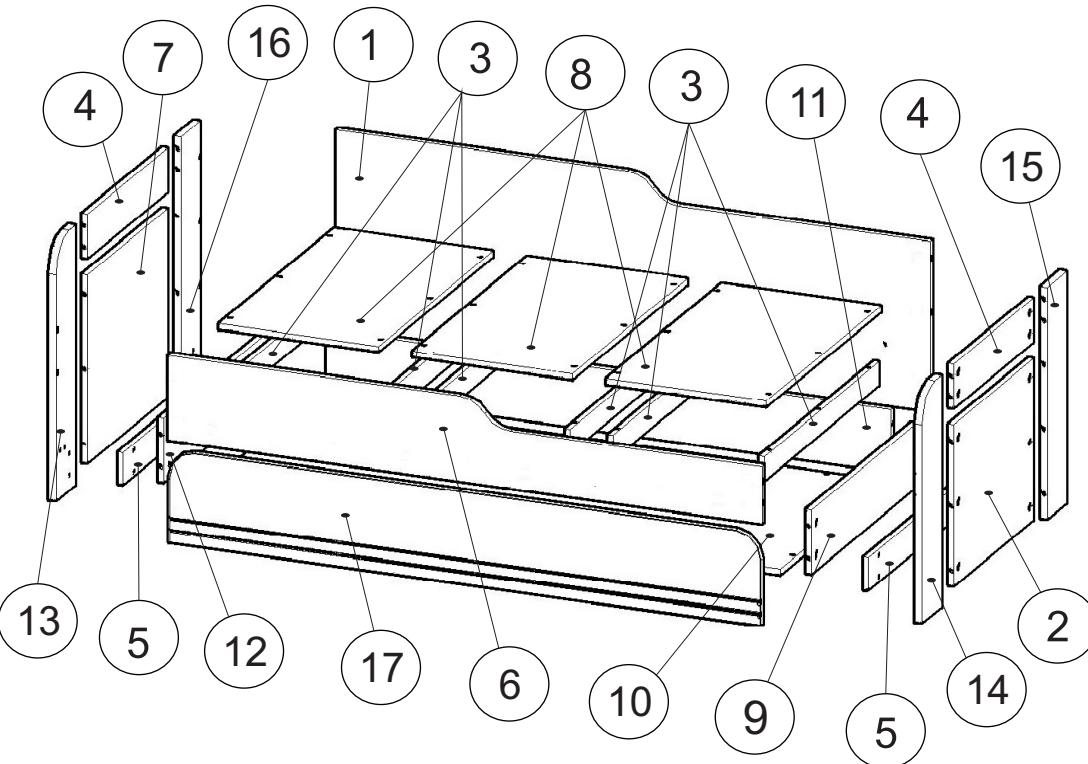


Сборочные элементы

№	Н-ие:	Р-р:	Кол-во:	
1	Задняя стенка	1900x586	1	
2	Стойка правая средняя	632x478	1	
3	Царга	898x70	6	
4	Стойка правая средняя	632x130	2	
5	Упор	916x96	2	
6	Передок	1900x252	1	
7	Стойка лев.средняя	632x560	1	
8	Опорный щит	898x510	3	
9	Правый бок ящика	815x187	1	
10	Дно ящика	1840x817	1	
11	Задняя стенка ящика	1806x185	1	
12	Левый бок ящика	816x187	1	
13	Стойка лев. (лдсп 22мм)	770x150	1	
14	Стойка правая (лдсп 22мм)	688x150	1	
15	Стойка правая задняя(лдсп 22мм)	687x150	1	
16	Стойка лев.задняя(лдсп 22мм)	769x150	1	
17	Фасад ящика	1892x274	1	
66	Саморез 4x16	8 шт.	86 Саморез 4x16	8 шт.
80	Уголок.	2 шт.	89 Заглушка D17 самоклеящаяся	17 шт.
82	Стяжка угловая.	22шт.	92 Стяжка угловая.	22шт.
65	Саморез 3.5x16	30 шт.	65 Саморез 3.5x16	30 шт.
54	Дюбель эксцентрика	30 шт.	54 Дюбель эксцентрика	30 шт.
67	Саморез 4x30	8 шт.	67 Саморез 4x30	8 шт.
53	Эксцентрик	30 шт.	53 Эксцентрик	30 шт.
58	Футорка D5,3x10.	4 шт.	58 Футорка D5,3x10.	4 шт.
73	Подплатник	4шт.	73 Подплатник	4шт.


1

Внимание!!!


Во избежание потёртостей деталей монтаж фурнитуры производить на любом предохранительном материале!

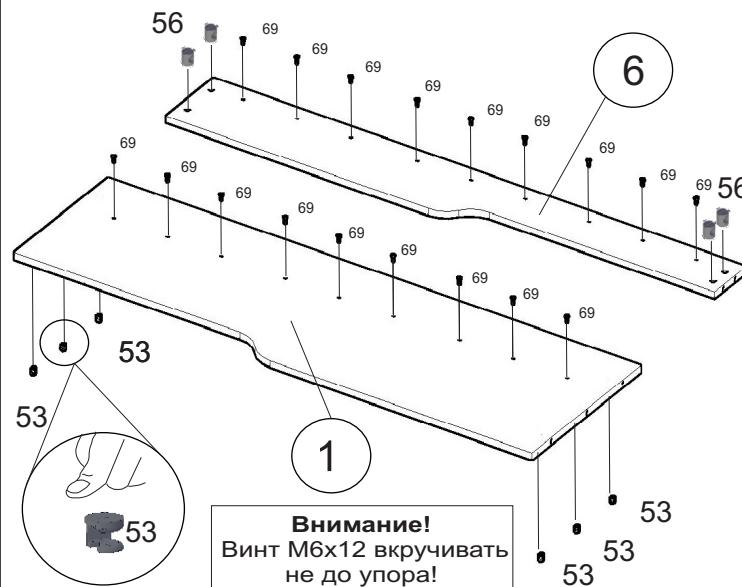


2

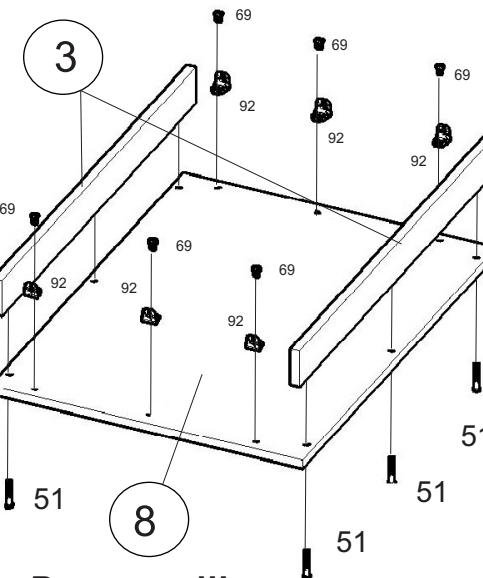


3

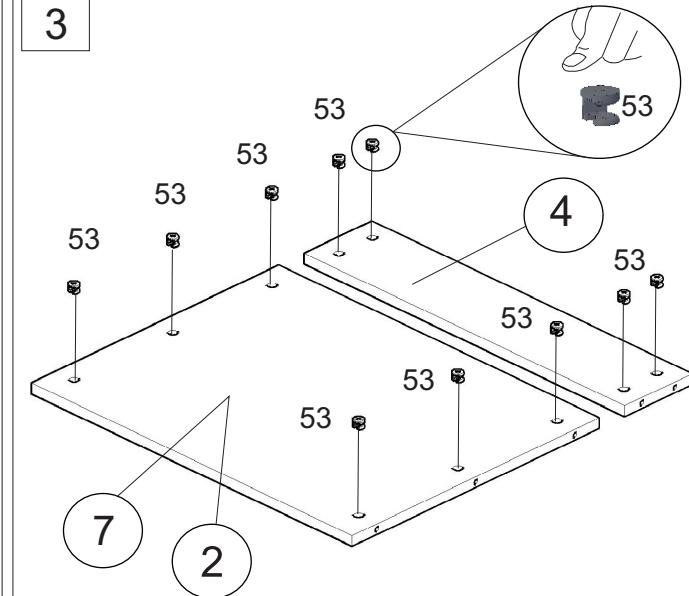


4

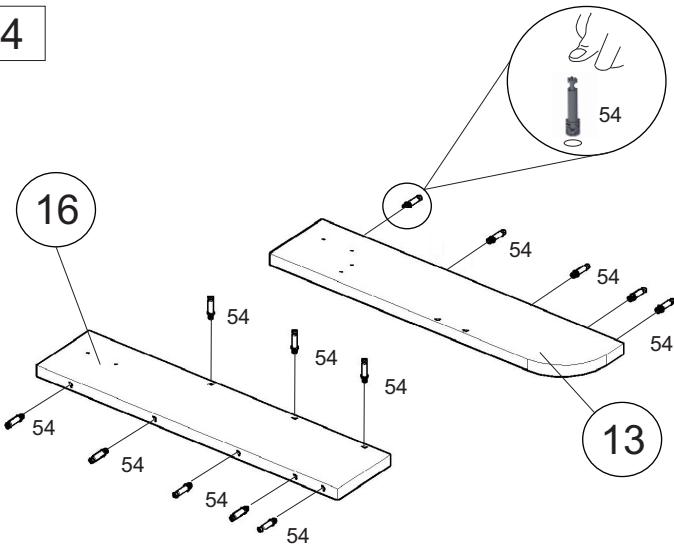


5

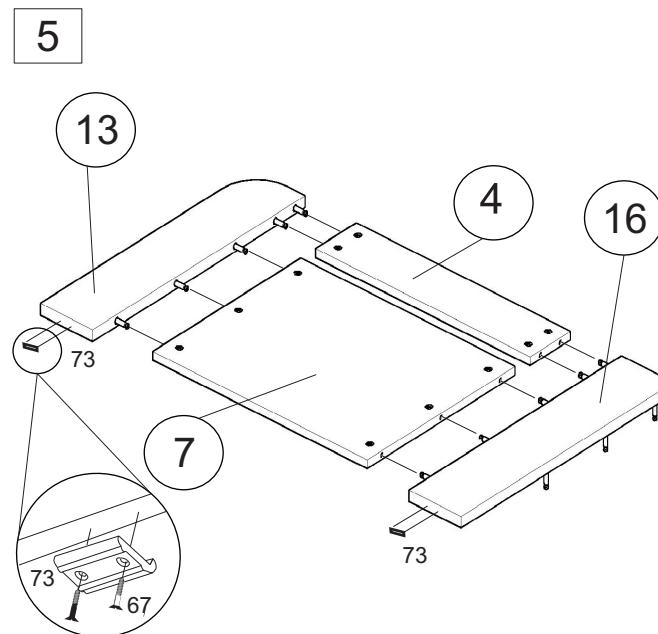


6

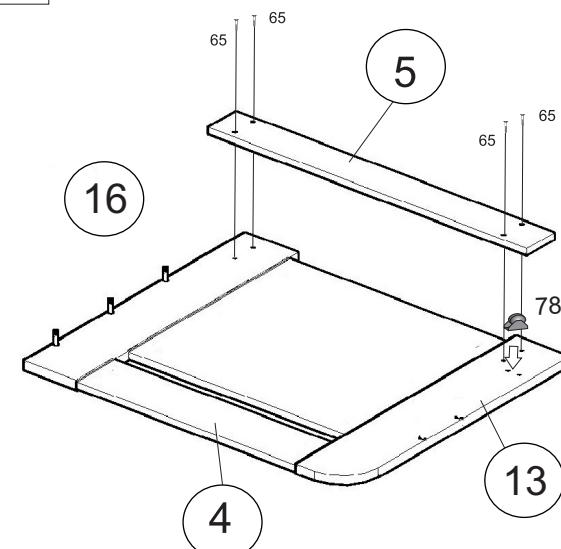


7

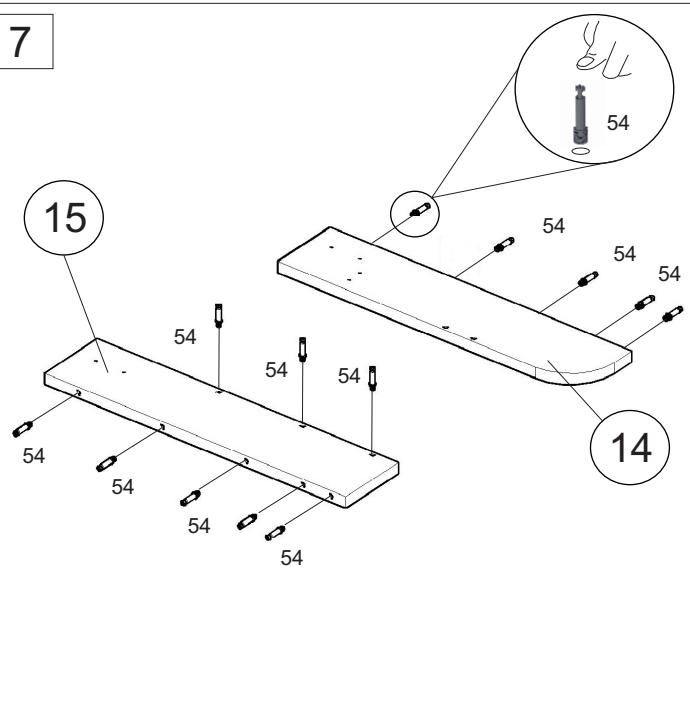


8

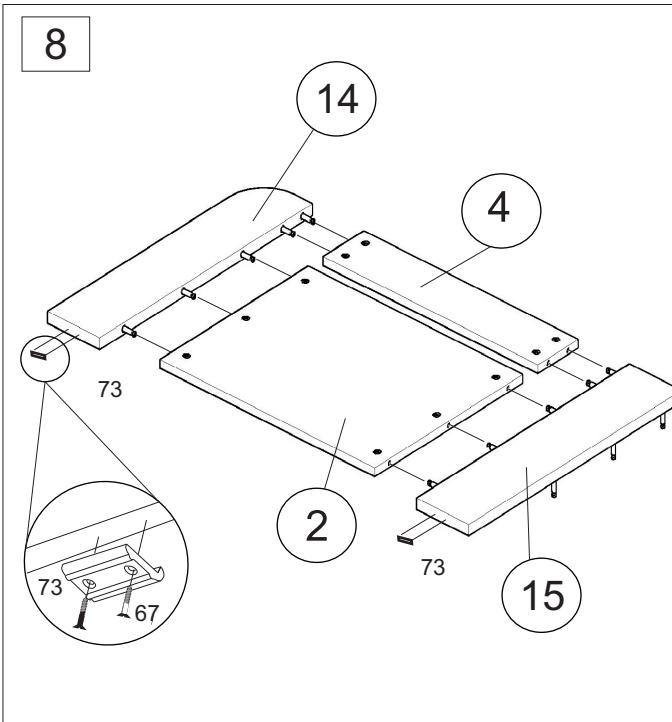


9

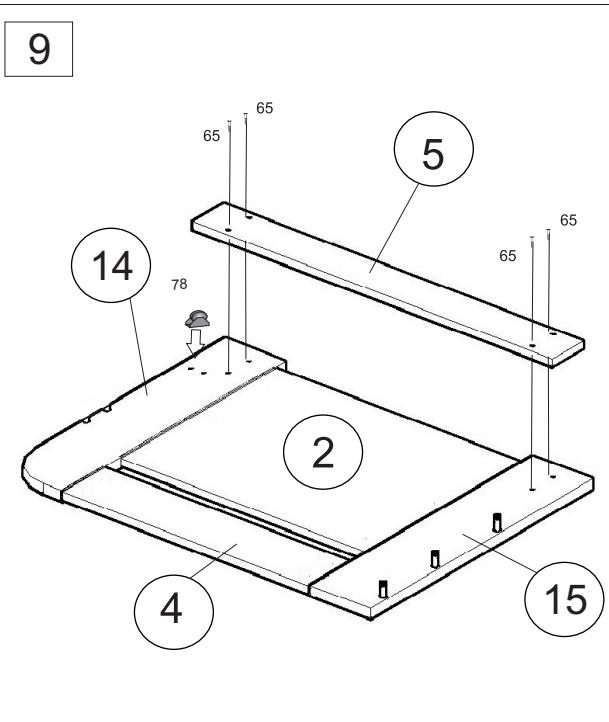


10

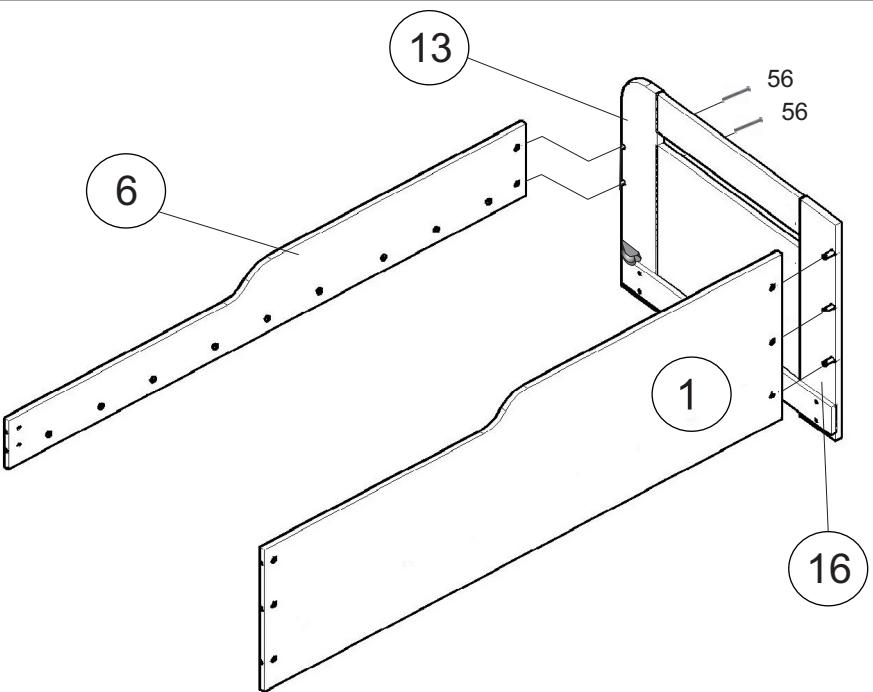


11

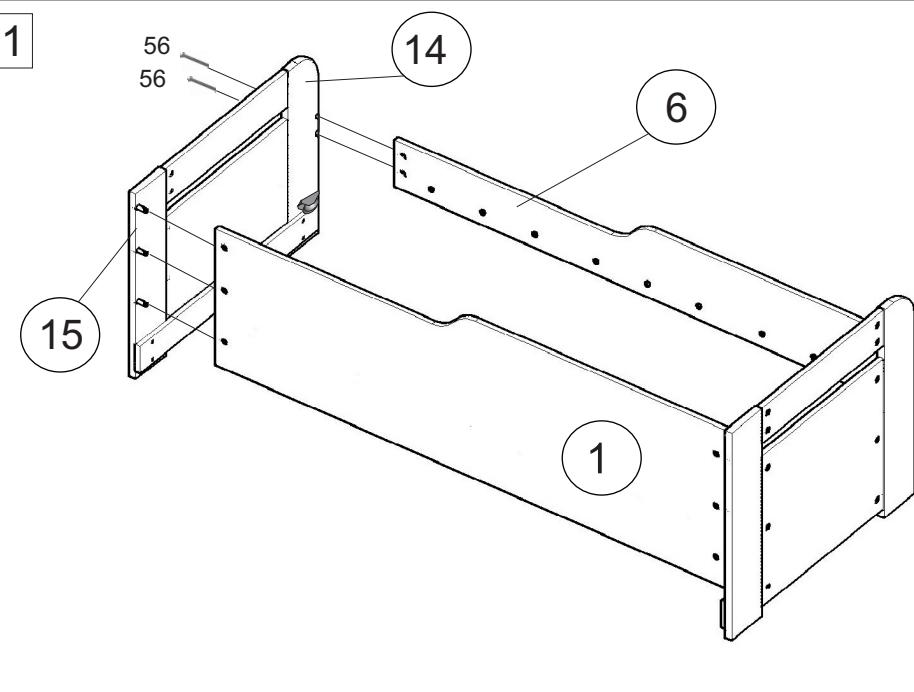


12

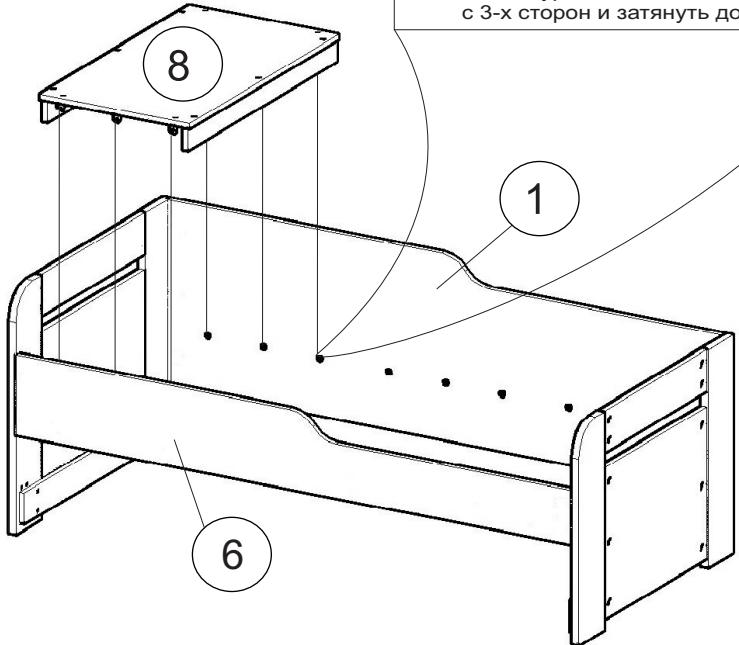


14

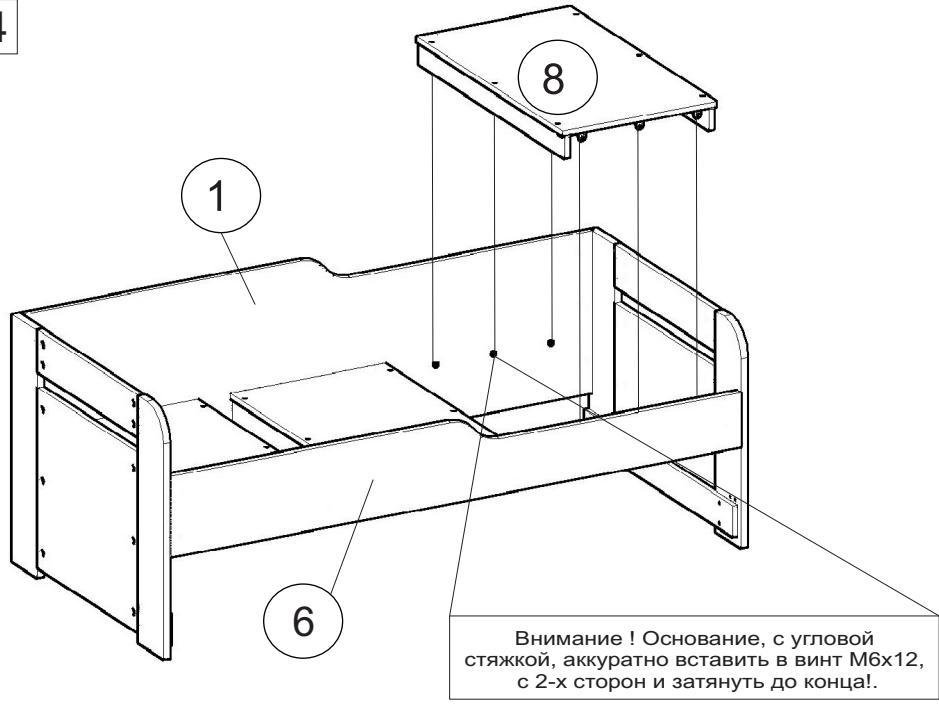


13

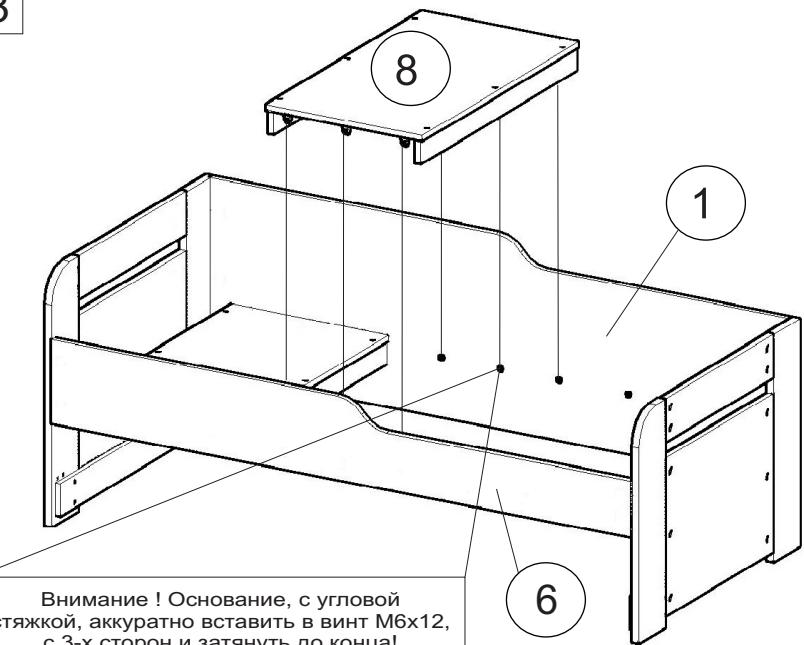


15

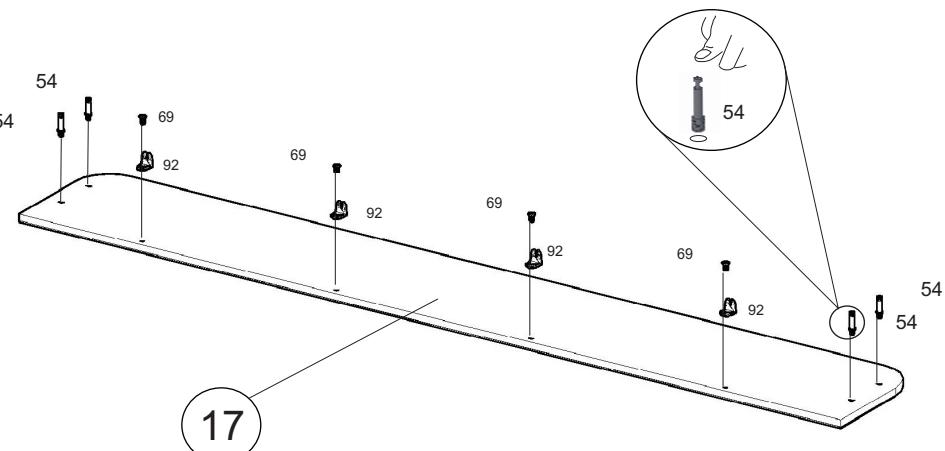


16

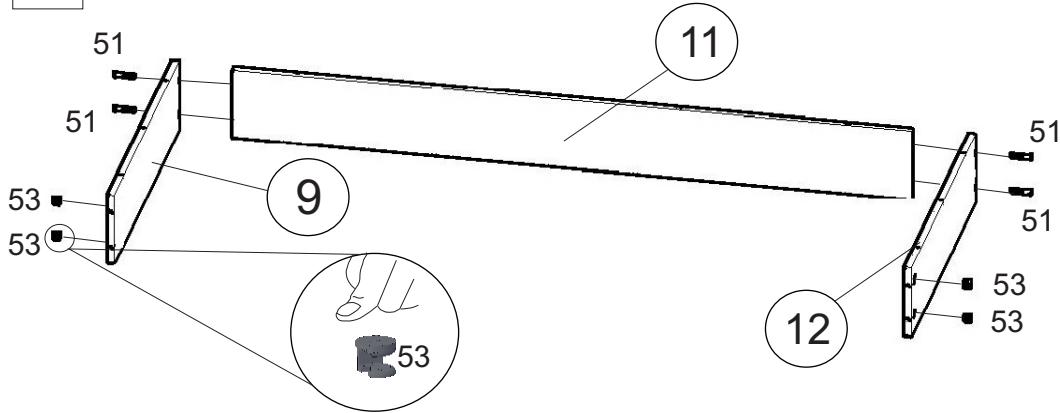


17

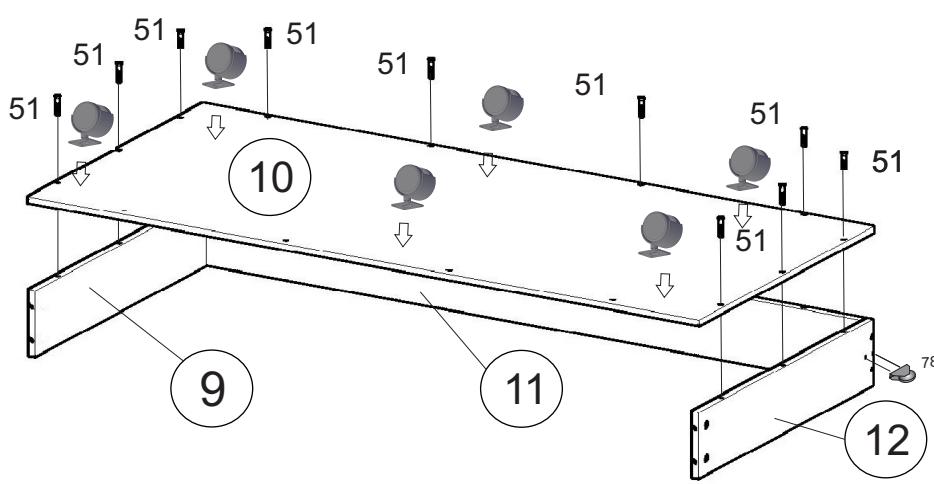

18

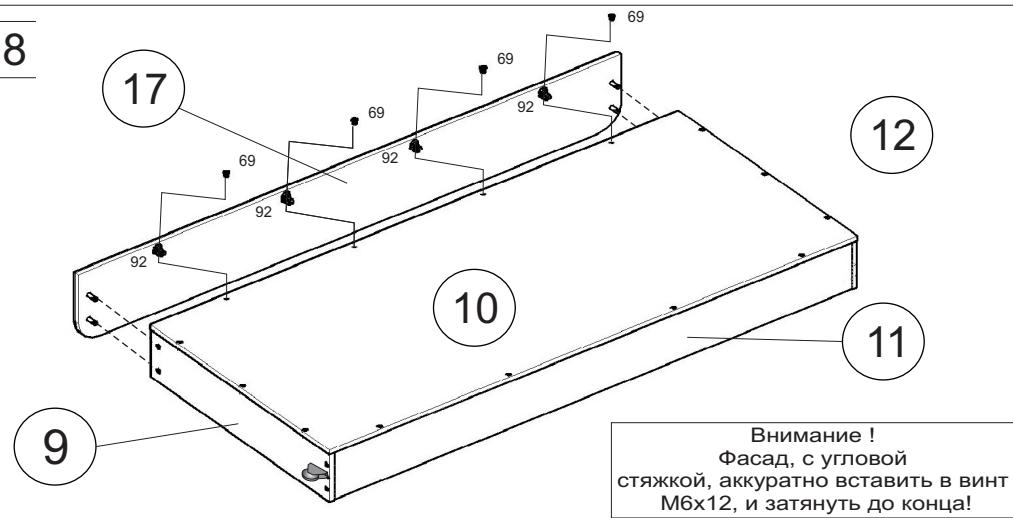

21

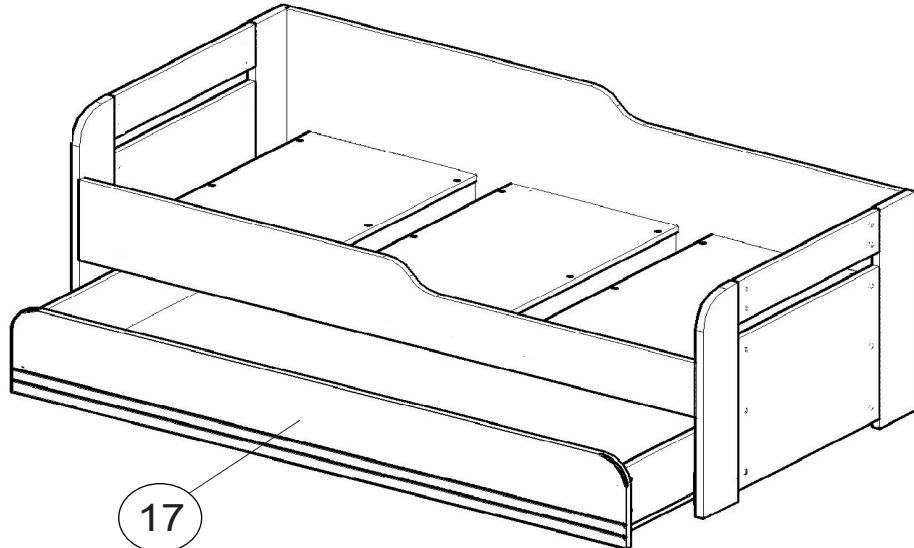

22

22 Во всех видимых местах в головку конформата 51 установить заглушку конформата 52, эксцентрика 53 установить заглушку эксцентрика 56.

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях.

Что необходимо для сборки:

Отвёртка:

- крестовая (PZ 2).


Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

- Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
- Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки.
- Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
- Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
- Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3, и т. д.) для более качественного результата сборки.

Рекомендации по эксплуатации и уходу за мебелью:

- мебель эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении,
- не устанавливать вплотную к отопительным приборам,
- не ставить на поверхность горячие предметы,
- не ставить под прямые солнечные лучи, так как под их воздействием может изменится цвет лицевых поверхностей изделия,
- лицевые поверхности оберегать от механических повреждений, от попадания растворителей, щелочей, кислот и воды.(если такое произошло, незамедлительно протереть мягкой и быстро впитывающей тканью!)
- чистку поверхностей из ЛДСП производить сухой или пропитанной специальным средством мягкой тканью(фланель, сукно, плюш, миткаль и т.п.)
- для чистки стеклянных поверхностей используются специальные средства (предназначенные для стеклянных поверхностей!).
- поверхность из ЛДВП (задняя спинка изделия, дно ящиков) производить только сухой мягкой тканью.
- запрещено использовать в качестве чистящих средств, растворители, соду и средства , содержащие абразивные материалы,
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо их периодически подтягивать!

Крепление подлокотника:

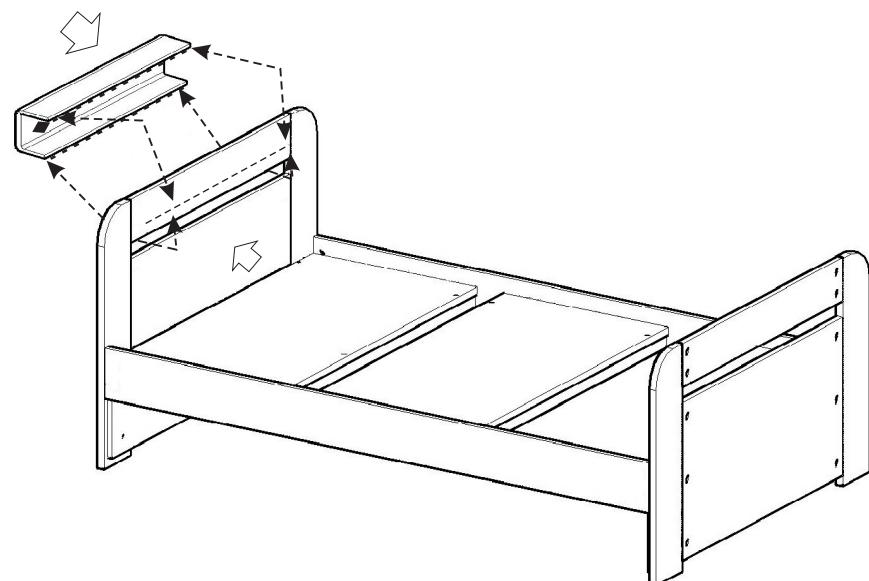

Аккуратно натянуть ткань
и застегнуть молнию!

